



**Kemmler**  
Baustoffe & Fliesen

Sanitärtechnik von Kemmler

# KemTec

Ihr Verschluss-System für wasserlose und Hybrid-Urinale –  
einfach, hygienisch, zuverlässig!

Wechselanleitung



**KemTec-econstop-Ventil**

**Service Rufnummer:**  
**0711 51799-830**

## Anleitung zum Austausch des KemTec-econstop-Ventils

### Vorbereitung

Sie benötigen:

- Neues KemTec-econstop-Ventil mit KemTec-Hygienering
- KemTec-bioaktiv-Reiniger
- KemTec-Service-Schlüssel
- Handschuhe, 1 Eimer

Mischen Sie den KemTec-bioaktiv-Reiniger im Verhältnis 1:20 mit kaltem, sauberem Wasser. Beachten Sie hierfür die Markierungen auf der Sprühflasche!

### Wechselanleitung

1. Stecken Sie den KemTec-Service-Schlüssel auf den Vierkantturm des Hygienerings. Drehen Sie das KemTec-Ventil um ca. 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn bis Sie einen Widerstand spüren. Ziehen Sie die Ventileinheit nach oben heraus. Alternativ können Sie auch den mitgelieferten Handschuh – ist im Karton beigelegt – verwenden. Ziehen Sie den Handschuh über und drehen die gesamte Ventileinheit 90 Grad nach links. Ziehen Sie die verbrauchte Ventileinheit heraus und stülpen die Tüte vom Handrücken nach vorne über das Ventil. Die verbrauchte Ventileinheit sollte sich nun in der Tüte befinden, so dass Sie diese hygienisch entsorgen können.

**Achtung: Bei Bajonett-Verschluss bitte nicht weiter drehen, der Grundadapter könnte sich lösen. Spülen Sie die Leitung mit ausreichend Wasser. Reinigen Sie das Becken.**


2. Reinigen Sie den Grundadapter mit einer Bürste und dem KemTec-bioaktiv-Reiniger. Stecken Sie den KemTec-Service-Schlüssel auf den Vierkantturm des Hygienering.

3. Drehen Sie danach mit dem Serviceschlüssel das neue Ventil handfest im Uhrzeigersinn wieder in den Adapter ein.

**Achtung: Weiter drehen oder verstärktes Festziehen kann das Ventil beschädigen.** Aktivieren Sie das KemTec-econstop-Ventil, indem Sie es mit dem KemTec-bioaktiv-Reiniger einsprühen. Das Becken ebenfalls von innen und außen einsprühen, nicht nachwischen. Fertig!

### Hinweise

Der KemTec-Hygienering ist der visuelle Indikator für den Austausch des KemTec-econstop-Ventils. Wenn der Ring keine Füllung mehr enthält (Gehäuse durchsichtig), sollte die KemTec Ventileinheit präventiv komplett getauscht werden. Jetzt hat sich der Tausch für Sie wirtschaftlich gelohnt.

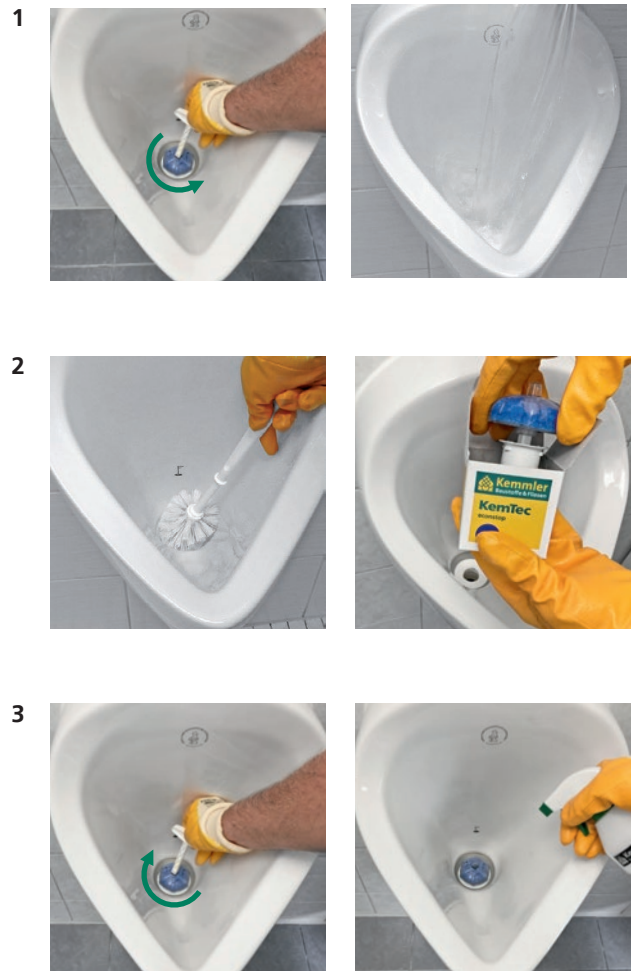

**Verwenden Sie keine säurehaltigen Reinigungsmittel, dadurch wird das KemTec-econstop-Ventil beschädigt! Bei Verwendung von Rohrreinigungsmitteln sollte das KemTec-econstop-Ventil vorher entfernt und erst nach der Beseitigung aller Rückstände wieder eingesetzt werden!**

## KemTec-Zubehör für wasserlose und Hybrid-Urine



Art.-Nr. 801010 0008  
**KemTec-econstop-Ventil mit Hygienering**  
für alle Adapter und Grundadapter



Art.-Nr. 801010 0078  
**KemTec-bioaktiv-Reiniger-Set**  
Set mit 3x 1 Liter Flasche mit Dosierskala + Sprühflasche leer



Art.-Nr. 801010 0069  
**Sprühflasche leer**



Art.-Nr. 801010 0109  
**KemTec-Service-Schlüssel**



Art.-Nr. 801010 0072  
**KemTec-bioaktiv-Reiniger 10 L**  
10 Liter Kanister



Art.-Nr. 801010 0106  
**Dosierpumpe**  
passend zu unseren 10 Liter Kanistern